


# 2017年新商品のご紹介

## JET-ON FAST-FILLER

- サフェーサー前に素早く巣穴を埋め、作業工程を大幅に短縮します
- パテ脱脂後、巣穴に FAST FILLER を擦りこみ、乾燥（常温 X15 分又は 60°C X5 分）後にサフェーサーを塗布

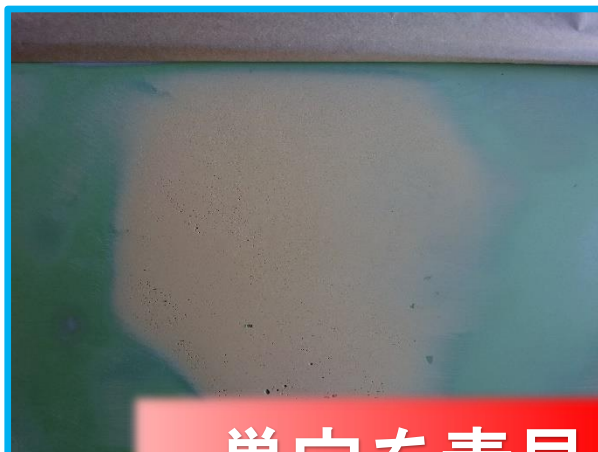

巣穴を素早く埋めます！



日本ジェット・オン株式会社

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-2-6

TEL 03-3253-9773

## J E T—O N F A S T—F I L L E R 作業手順

日本ジェット・オン株式会社

※ 新品を使用する前に中蓋をはずし、トンガリキャップを装着してください。

※ 使用前には必ず容器をよく振ってからご使用ください。

- ① 最終ハパテ終了後、エアブローにてパテ粉をきれいに飛ばします。
- ② パテ処理箇所を脱脂します。
- ③ FAST-FILLER をパテ処理箇所に適量を直接塗布します。
- ④ 手持ちの DA サンダー用クッションパッドにウエスを巻いた状態で、塗布した FAST-FILLER をパテ全体に擦りこみます。擦りこみ作業では巣穴部分のみに FAST-FILLER が残るように擦りこみながらふきあげてください。この作業を必要に応じて数回行ってください。
- ⑤ 常温 X 1 5 分、又は 6 0 °C x 5 分以上の乾燥を行なってください。
- ⑥ 乾燥終了後十分パネルを冷やした後、研磨せずに 2 液プラサフを塗装します。
- ⑦ 以後は従来の下地作業となります。

※FAST-FILLER は塗布終了後、トンガリキャップの蓋を必ず締めてください。

※FAST-FILLER はあくまで軽微な巣穴等を埋めるためとなっております。

※FAST-FILLER は凸を修正することには寄与しません。

※FAST-FILLER の後には必ず 2 液プラサフでシールしてください。

※FAST-FILLER は 2 液プラサフの上には使用しません。(スポットパテとは性質が異なります)



